

# Guide de désassemblage



## Étape 1

# Rassemblez les outils nécessaires




① Sequence™

② Tournevis Torx T10


## Étape 2

Enlevez les trois vis à l'aide du tournevis

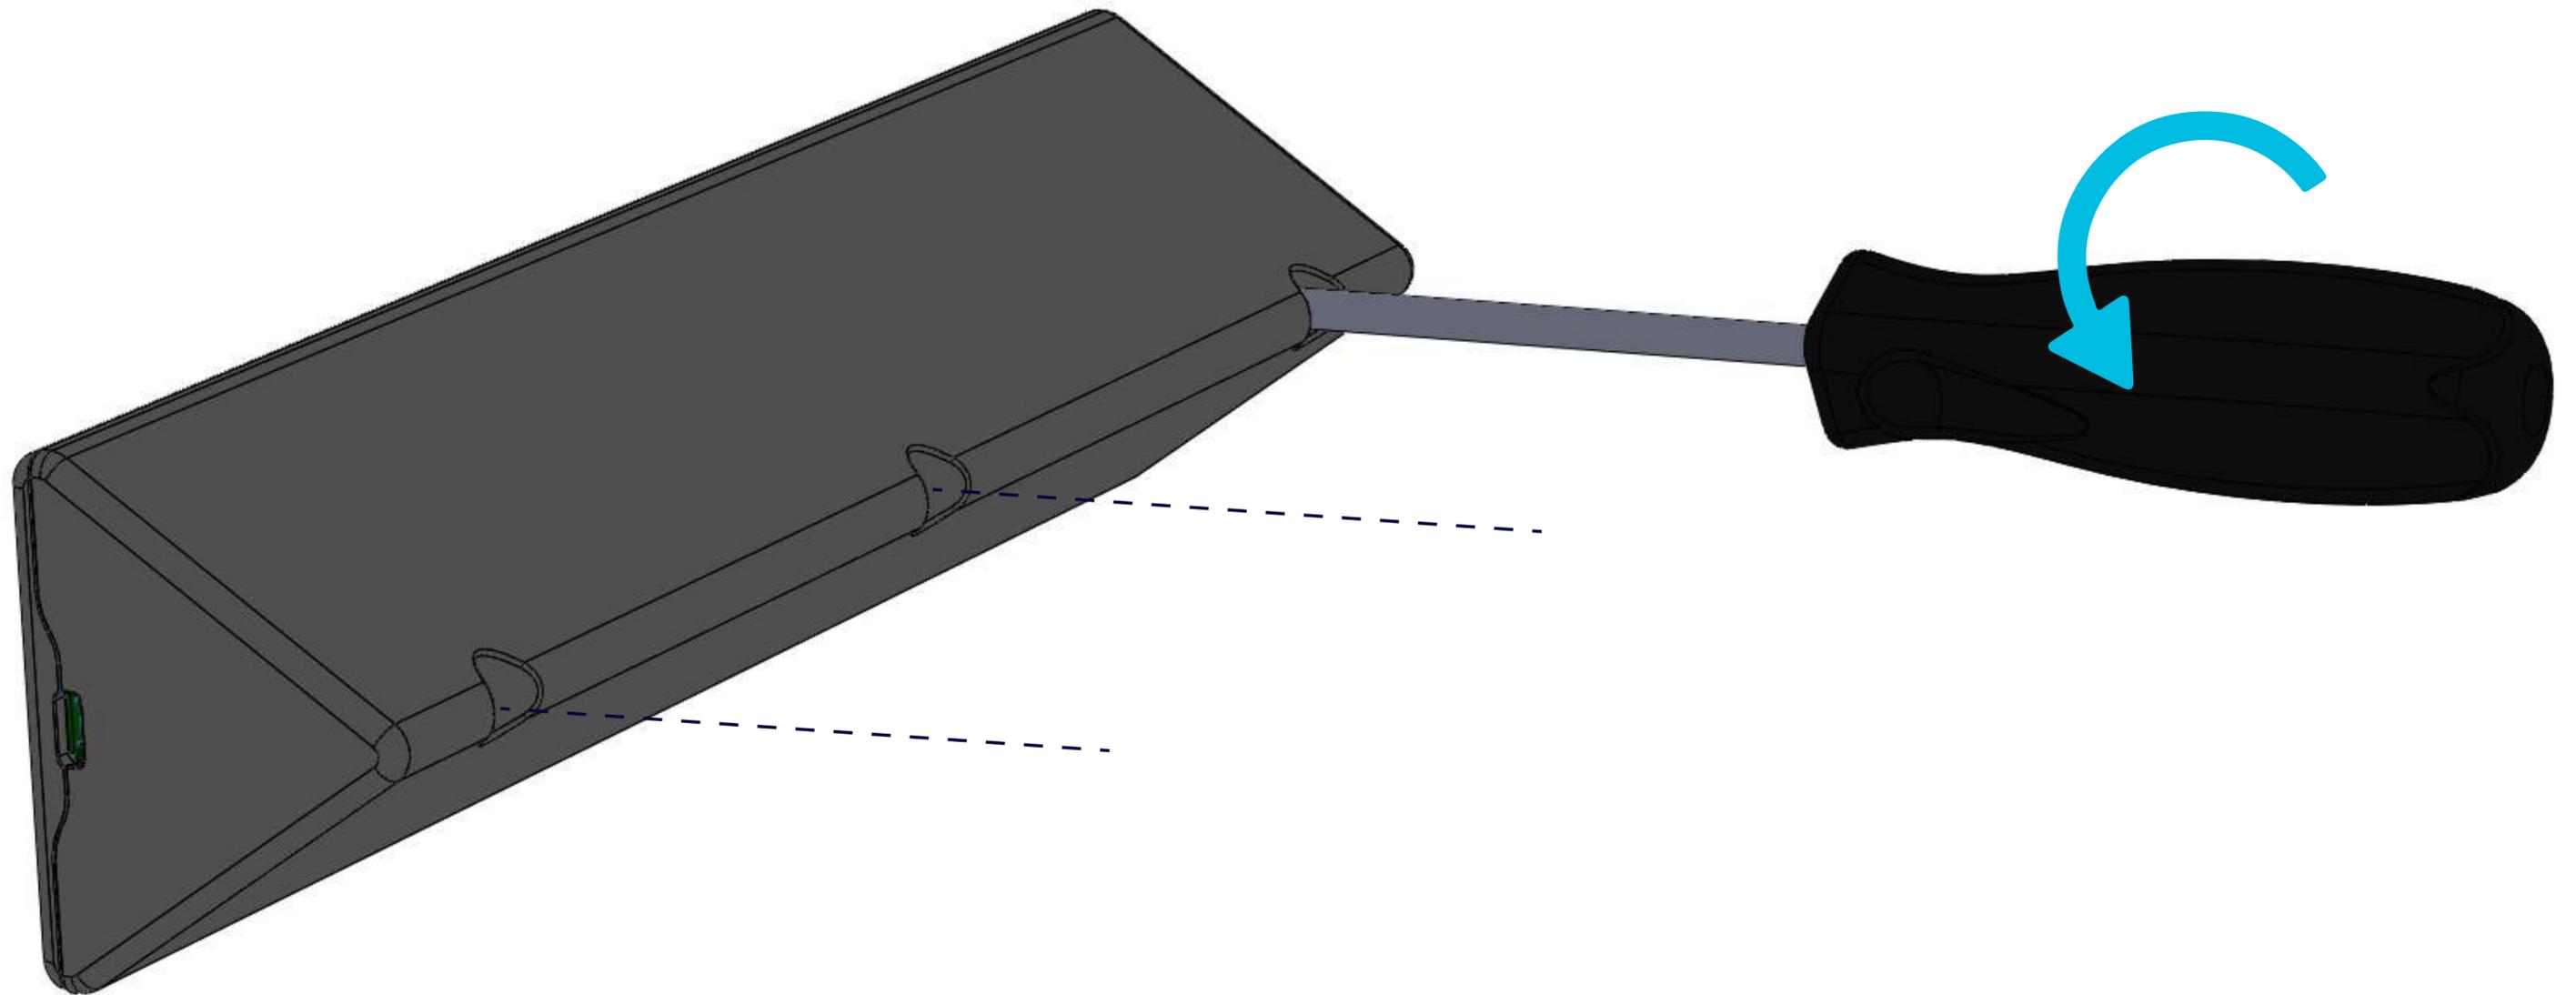


### Étape 3

# Retirez complètement les trois vis

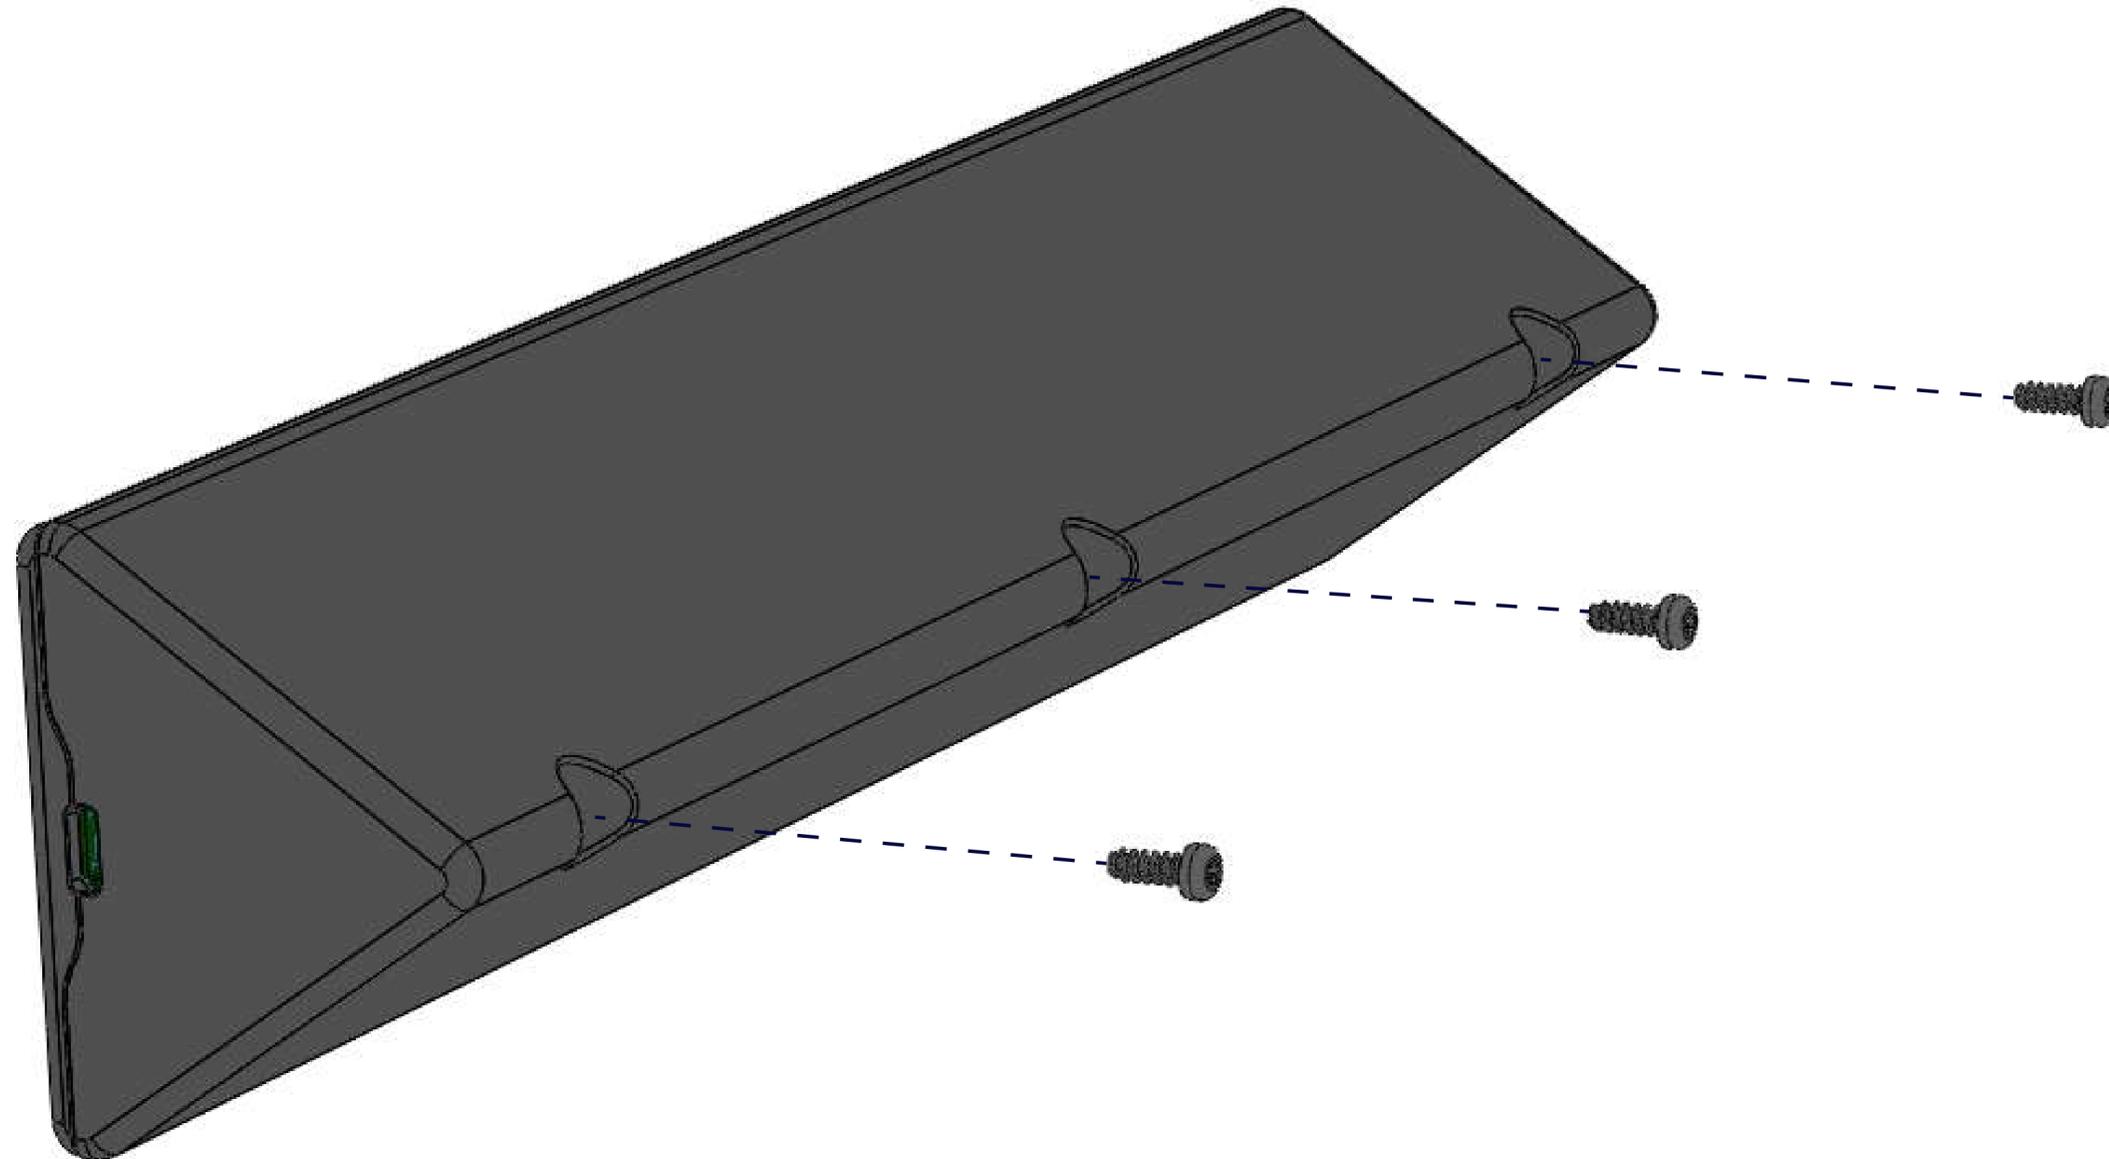



## Étape 4

# Retirez la coque du boîtier

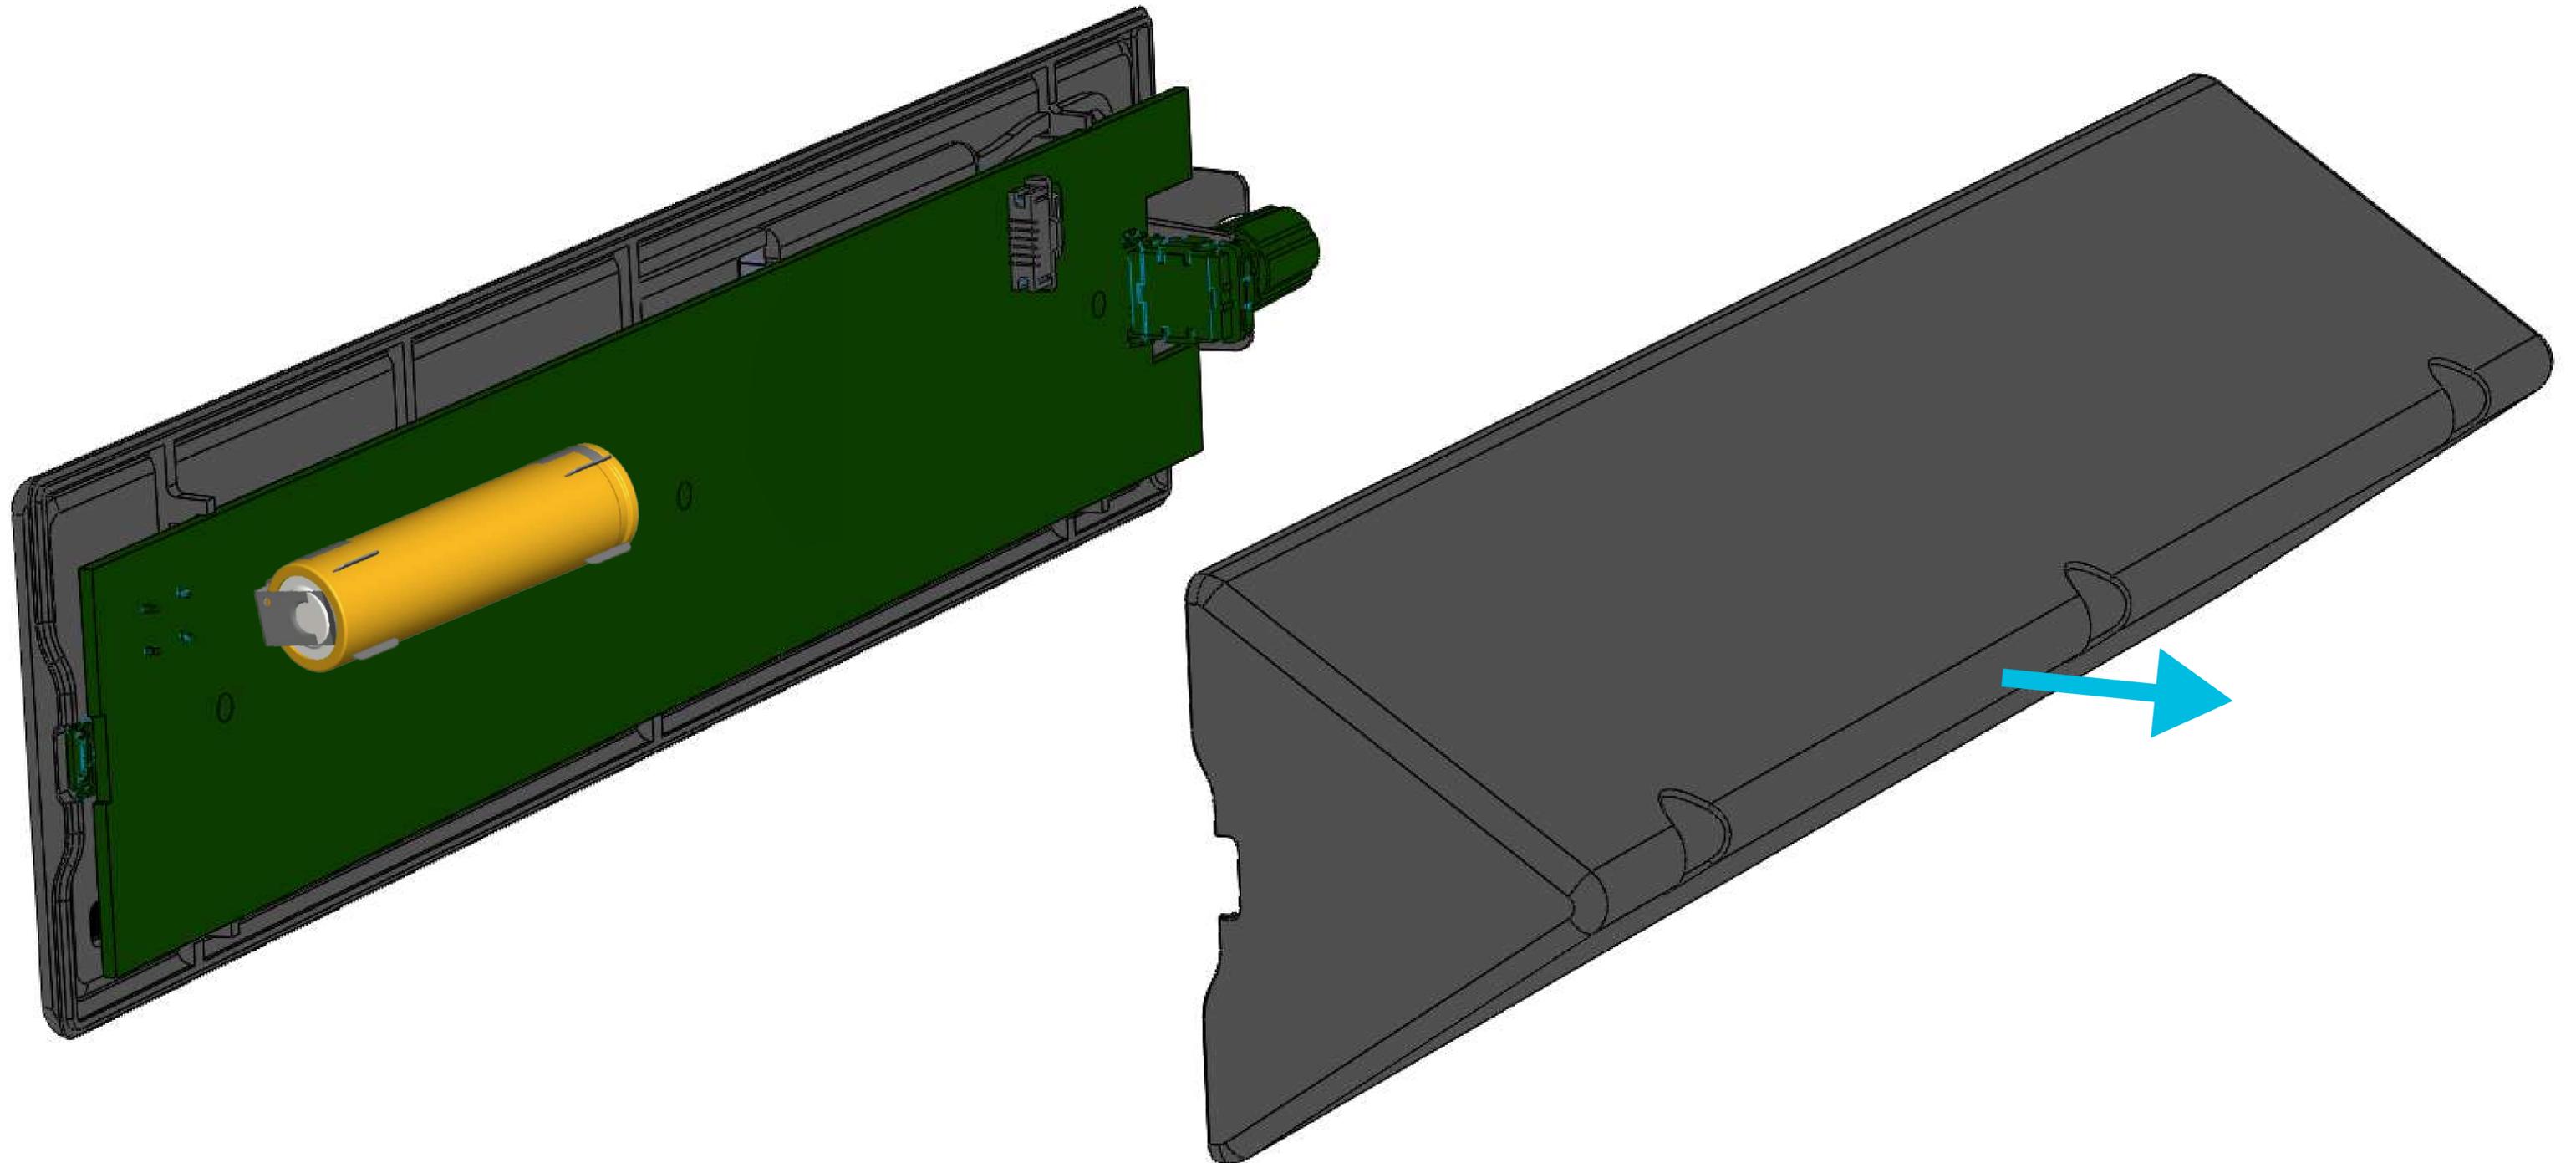


## Étape 5


# Débrancher le câble de la membrane

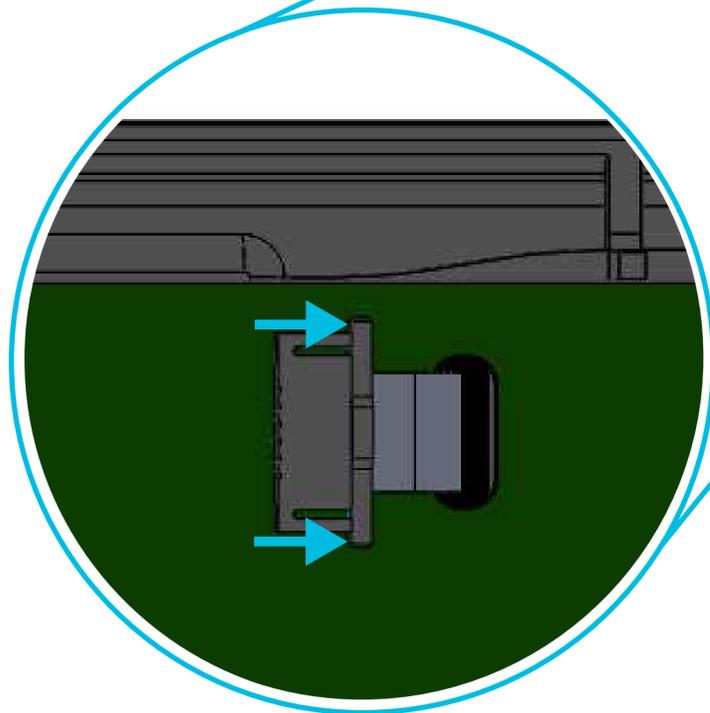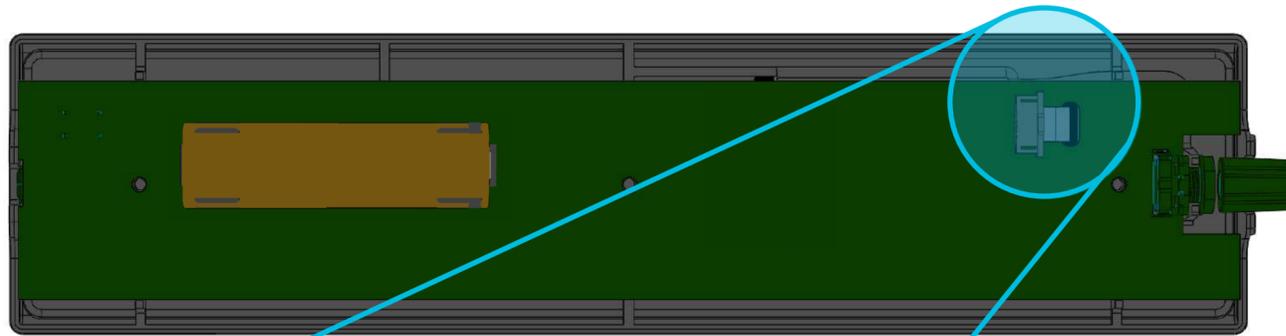

5.1. Poussez le clapet du connecteur à l'aide des deux extrémités

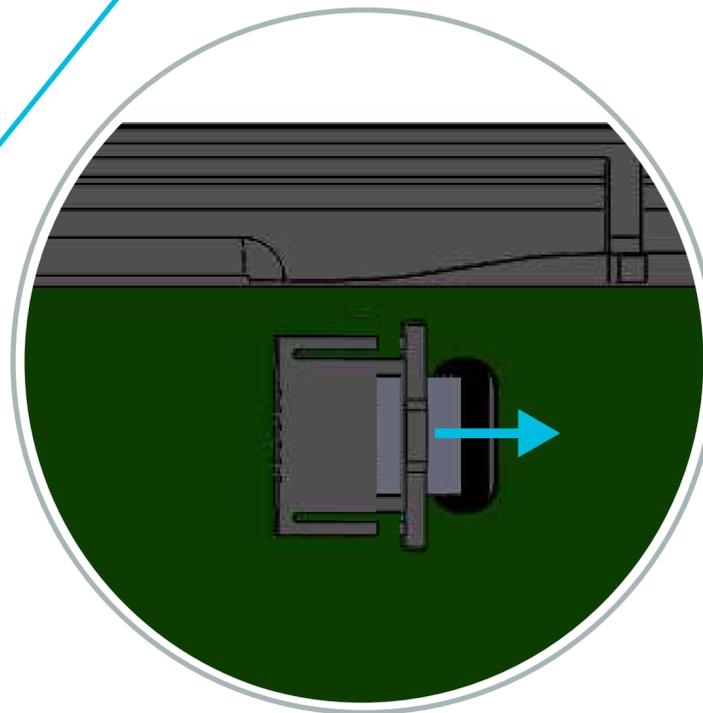


5.2. Tirez sur le câble de la membrane vers le sens opposé du connecteur

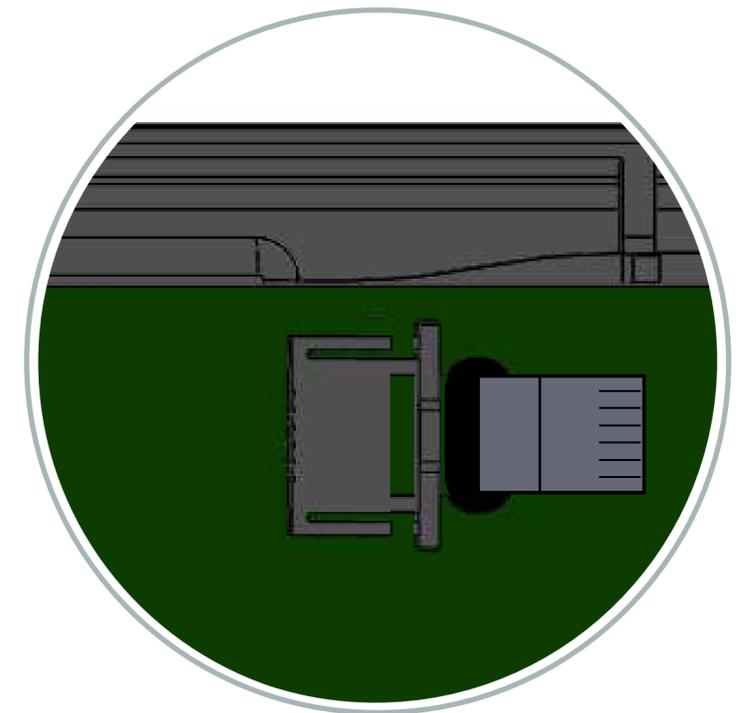



## Étape 6

# Retirez la batterie de son emplacement

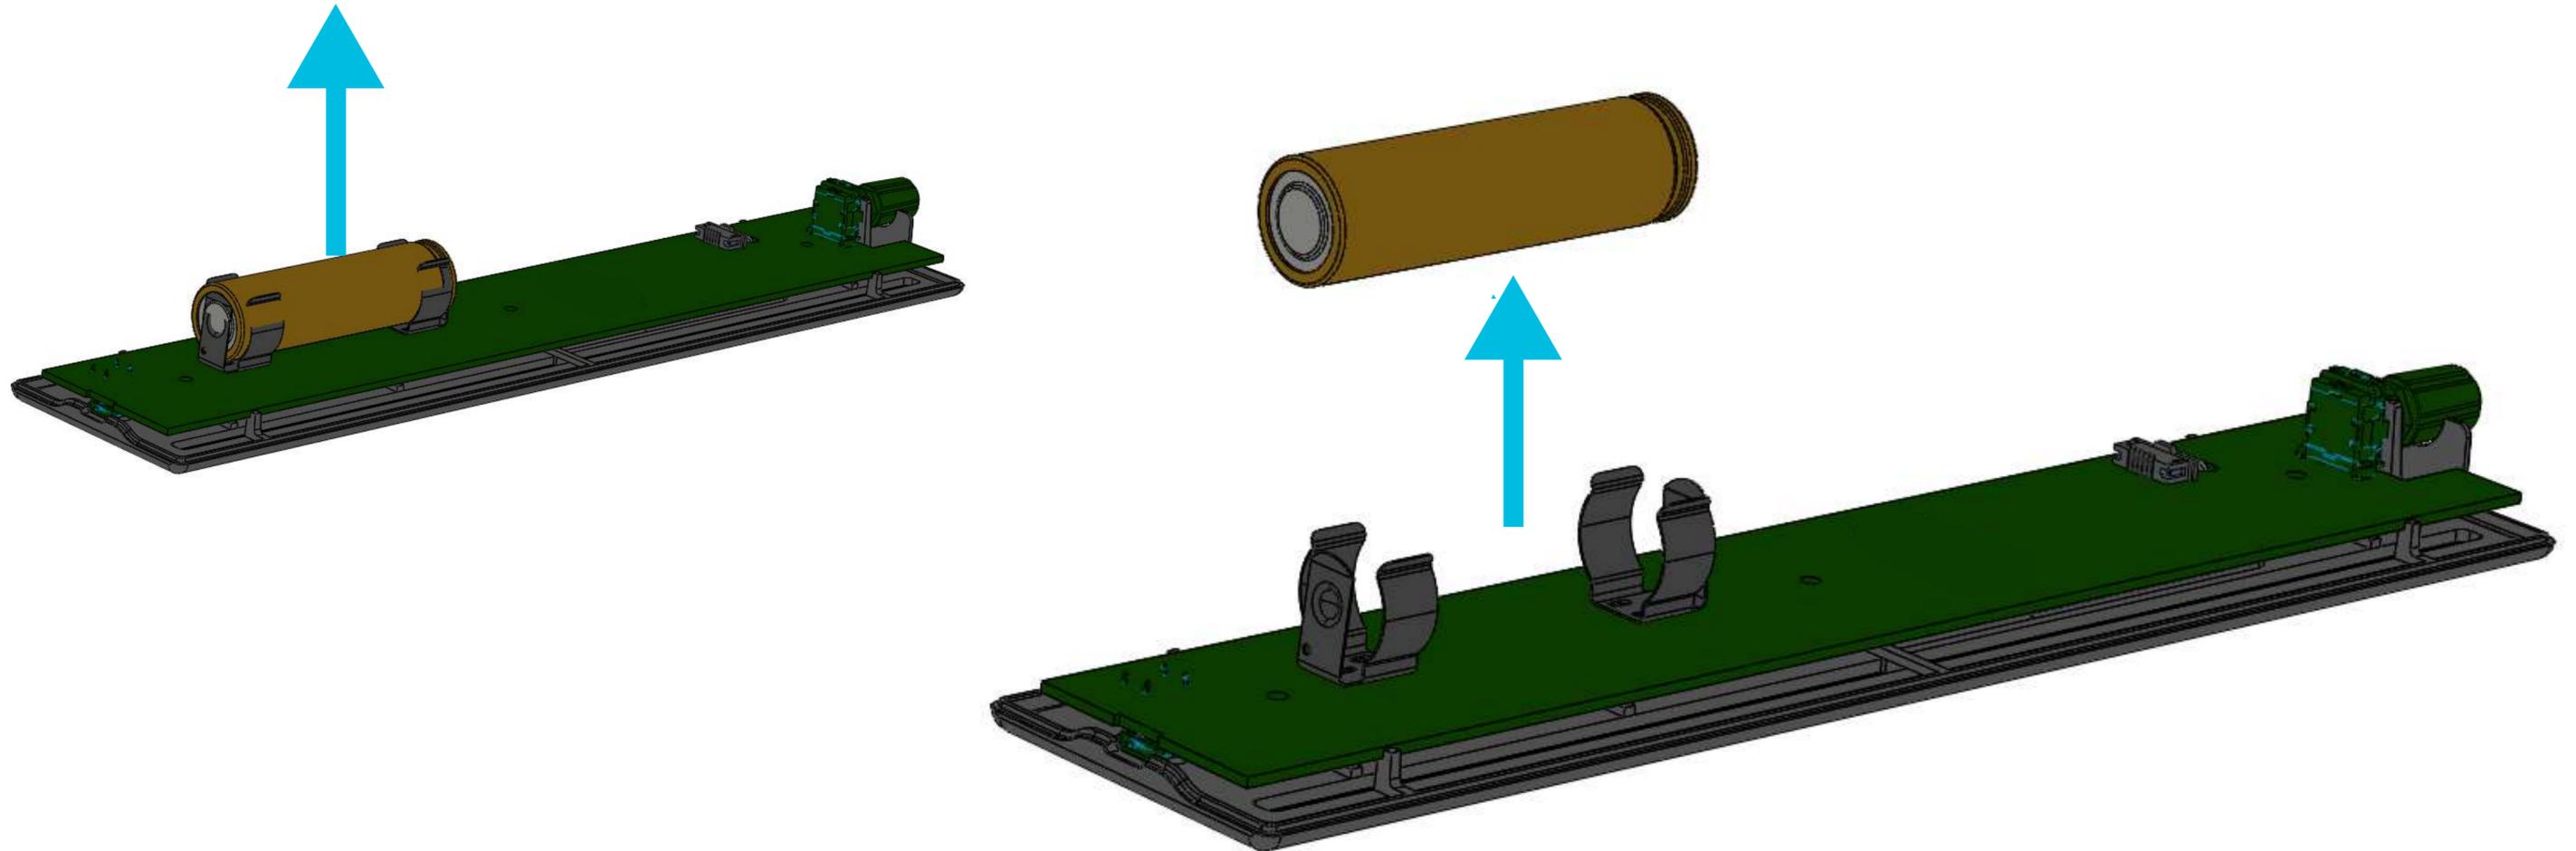


## Étape 7

# Tirez sur le PCB en cassant la connexion du câble de l'écran

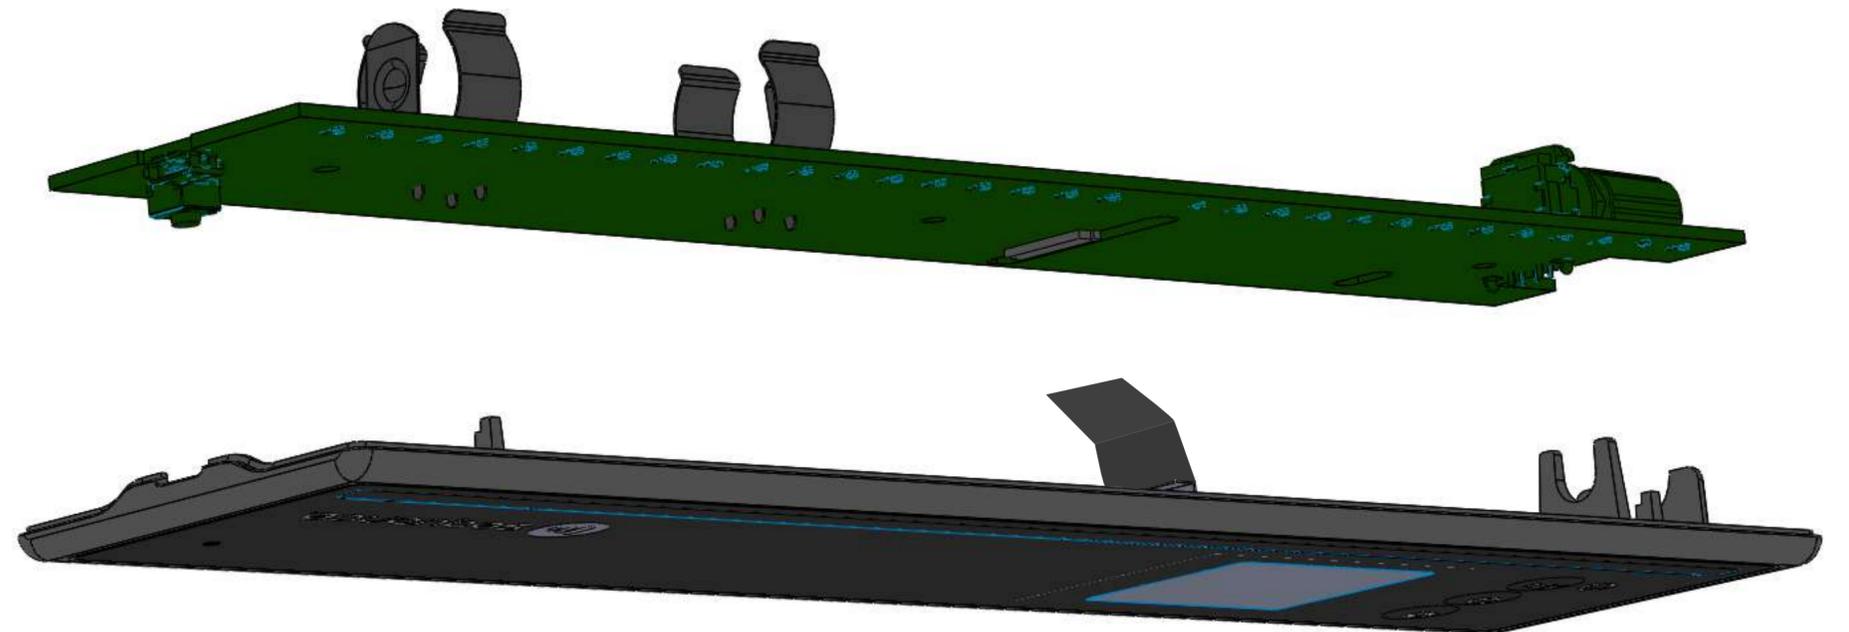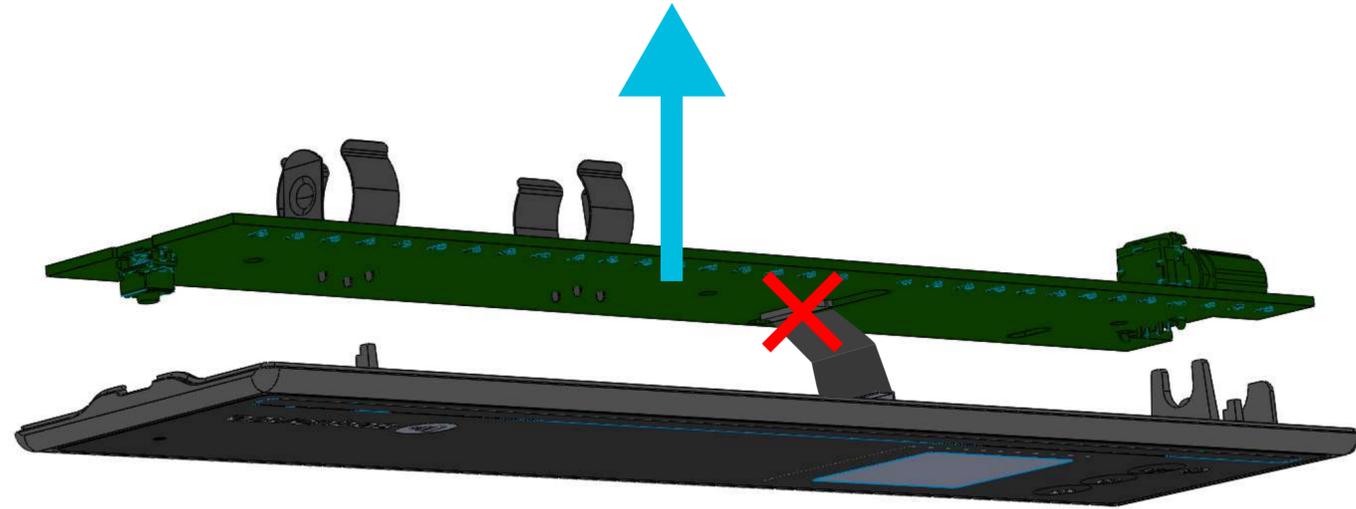


## Étape 8

# Détachez la membrane de la façade du boîtier

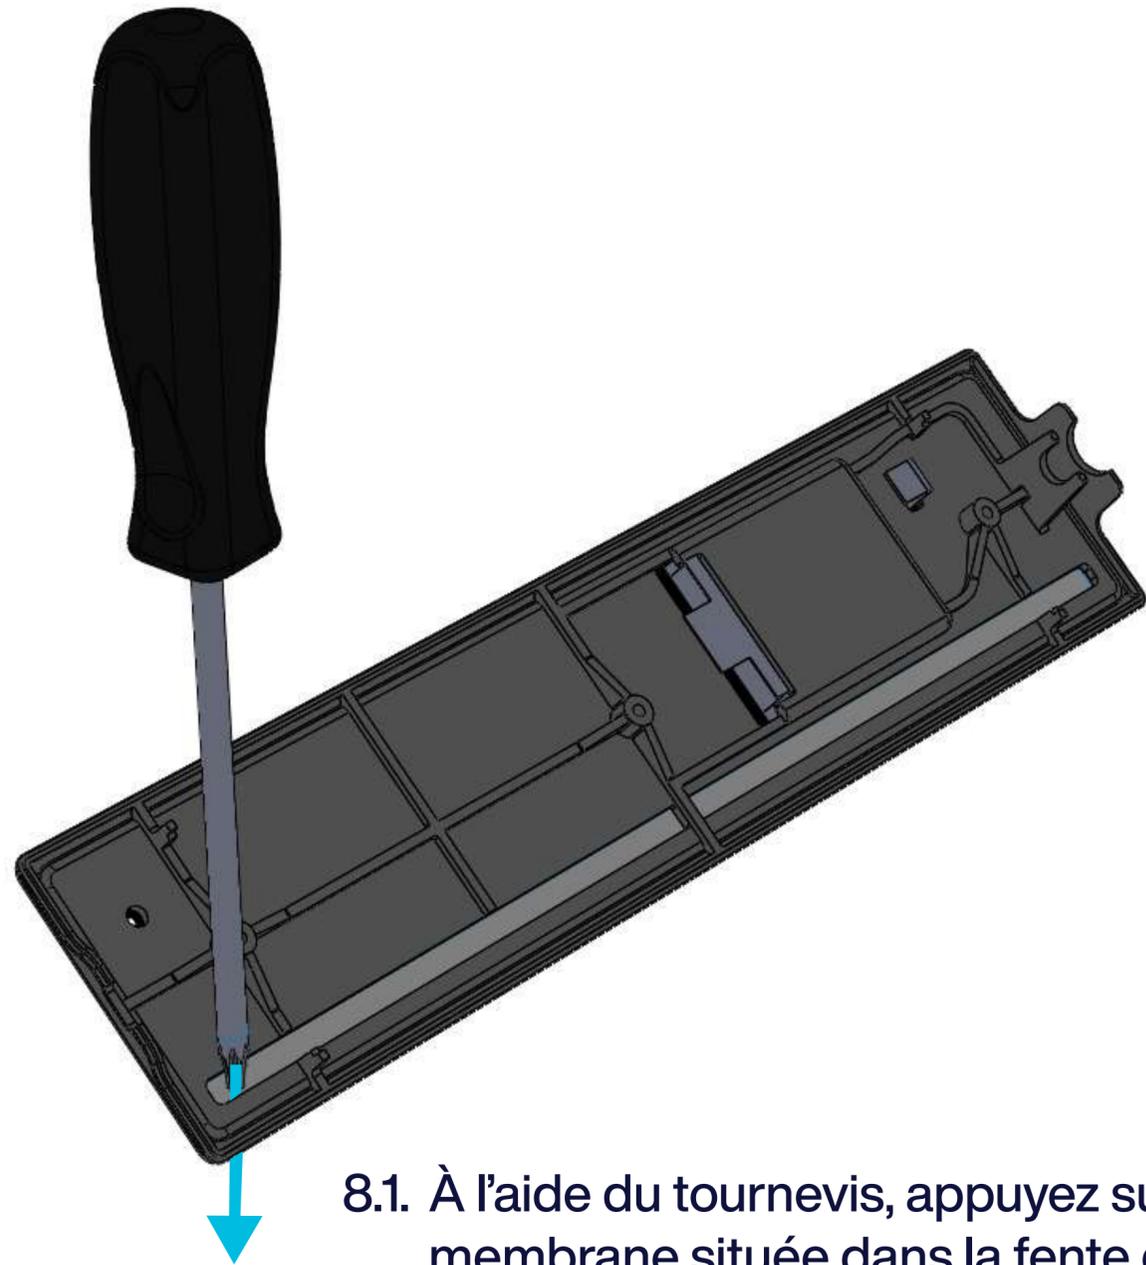

8.1. À l'aide du tournevis, appuyez sur la membrane située dans la fente de la façade du boîtier.

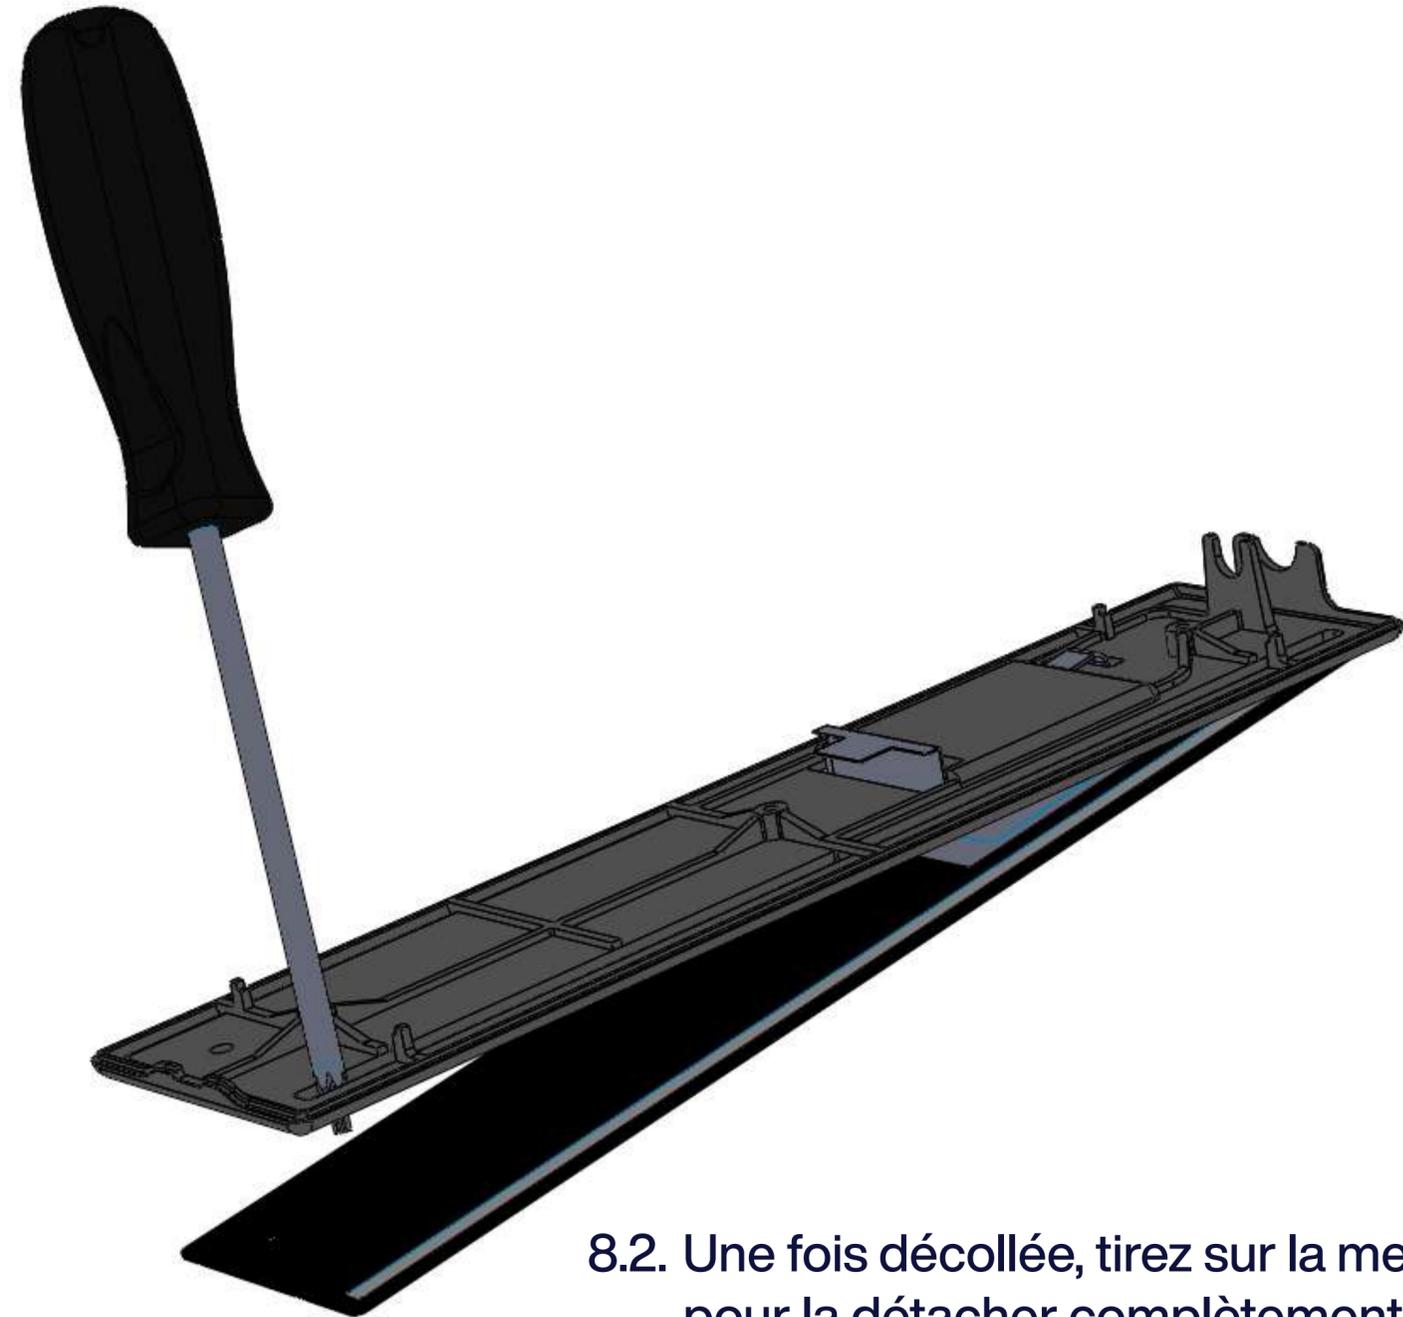

8.2. Une fois décollée, tirez sur la membrane pour la détacher complètement de la façade du boîtier.

## Étape 9

# Décollez l'écran de la façade du boîtier

9.1. À l'aide du tournevis, appuyez sur la l'écran situé dans le trou du milieu de la façade du boîtier.




9.2. Une fois décollé, tirer sur l'écran pour la détacher complètement de la façade du boîtier.



# Recyclez adéquatement les pièces

Rebut électronique

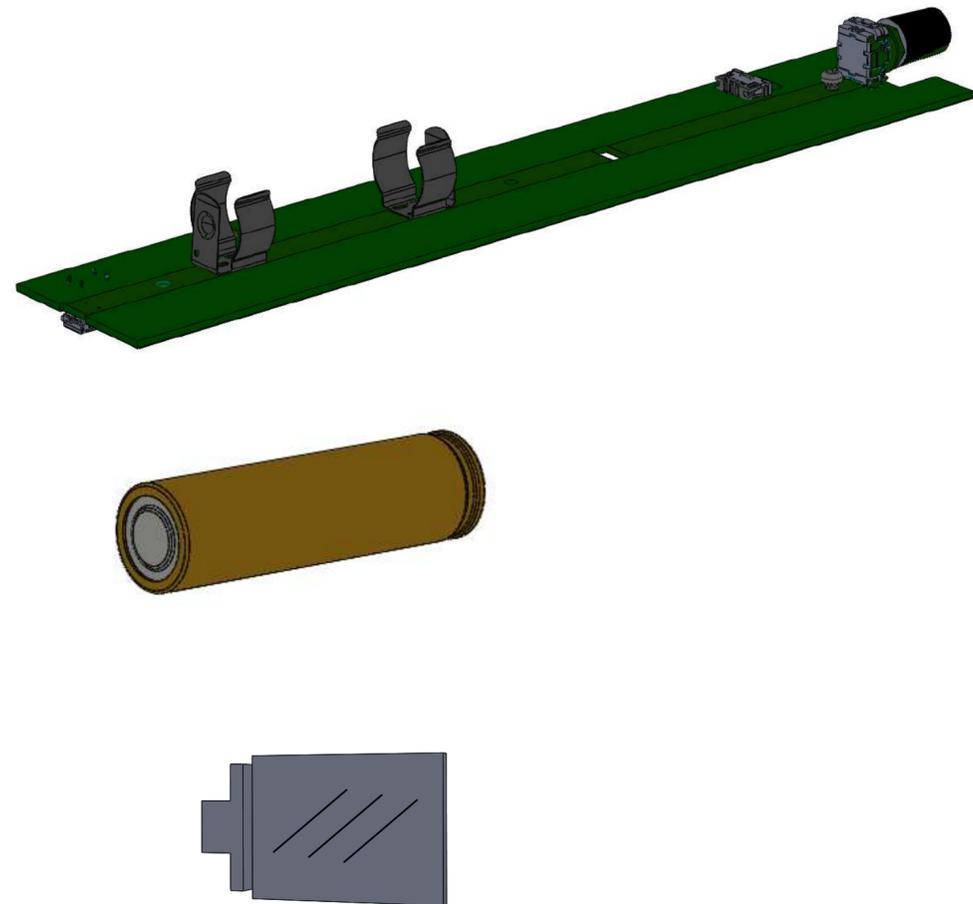

Recyclage

